

Art.-Nr. 052217 Fahrkorb-Anbauwinkel für Schaltkurve/ Cabin fastening angle for switch curve

Stückliste:

1	Anbauwinkel 436x50x50
1	Verstärkungsstrebe 250x30
3	6KT-Schraube M10x25
3	Sperrzahnmutter M10


parts list:

1	mounting angle 436x50x50
1	reinforcing strut
3	hexagon bolt M10x25
3	self-locking screws M10



**Die Montage darf nur durch sachkundige Personen* erfolgen.
Bei der Montage sind alle entsprechenden Sicherheitsvorschriften und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für die Aufzugmontage zu beachten.**

**The mounting may only be carried out by specialised persons*.
When mounting all corresponding safety regulations and the required safety measures for the mounting of lifts are to be considered.**

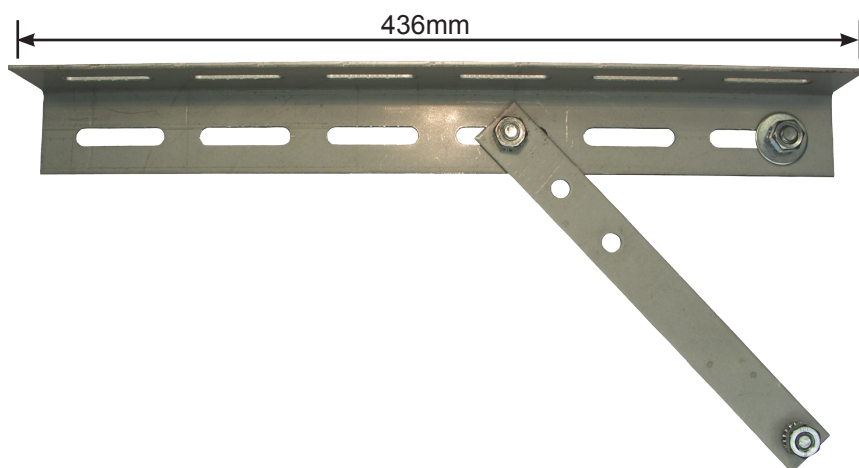

Montagebeispiel/ mounting example



Schaltkurve 750 oder 2000mm lang

*sachkundige Person (gem. EN81-20):

Person, die entsprechend ausgebildet ist und die auf Kenntnissen und Erfahrungen beruhende Sachkunde besitzt sowie mit den erforderlichen Anweisungen ausgestattet ist, um die geforderten Tätigkeiten zur Wartung oder Prüfung des Aufzugs oder die Befreiung von Benutzern sicher ausführen zu können

*Qualified person (corresponding to EN81-20):

A person who has been trained accordingly and disposes of expertise based on knowledge and experience, and who is equipped with the necessary instructions to be able to safely effect the required maintenance or control of the lift, or the rescue of passengers.

