

Montageanleitung

Steuerungsabdeckungen für die Wandmontage

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Steuerungsabdeckung für Wandmontage eignet sich ausschließlich für die Abdeckung einer Aufzugsteuerung in einem geschlossenen Maschinenraum.

Warnhinweise:



Die Montage darf nur durch sachkundige Personen* erfolgen. Bei der Montage sind alle entsprechenden Sicherheitsvorschriften und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für die Aufzugmontage zu beachten.

Die Montage, Demontage und Wartung darf nur bei abgeschalteter Anlage erfolgen.

Alle Angaben in der Montageanleitung sind unbedingt einzuhalten.

Anleitung zum späteren Gebrauch vor Ort aufbewahren!

Lieferumfang:

Abdeckteile aus 8er Lochblech:

2x Seitenblech, vormontiert mit Winkeln

1x Frontblech, vormontiert mit Winkeln

1x Deckenblech

1x Bodenblech

1x Kleinteilebeutel besteht aus:


1x Befestigungssatz Typ A

1x Befestigungssatz Typ F

2x Handgriffe

1x Schraubenbeutel

1x Erdungsleitung 3m 6,0mm²

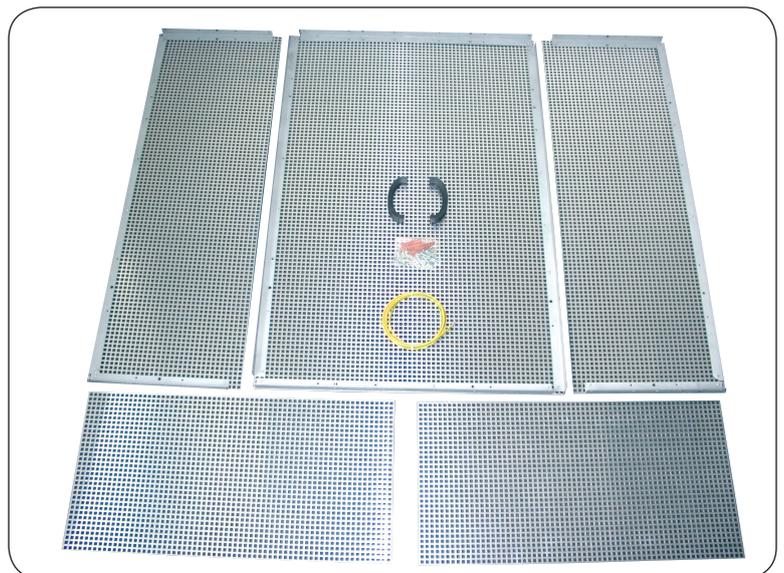


*sachkundige Person (gem. EN81-20):

Person, die entsprechend ausgebildet ist und die auf Kenntnissen und Erfahrungen beruhende Sachkunde besitzt sowie mit den erforderlichen Anweisungen ausgestattet ist, um die geforderten Tätigkeiten zur Wartung oder Prüfung des Aufzugs oder die Befreiung von Benutzern sicher ausführen zu können



Montage:

Die Teile werden wie im Bild auf den Boden gelegt:

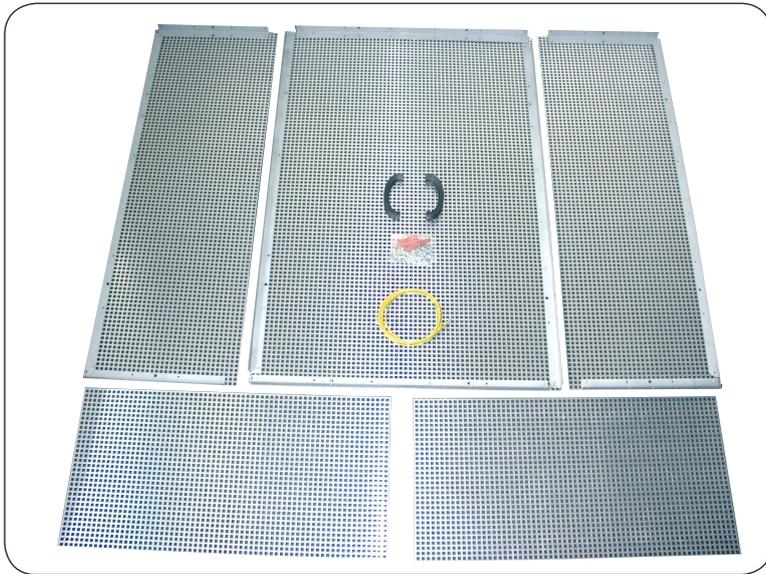

Achten Sie darauf, dass die vormontierten Winkel nach oben liegen.
Deckel- und Bodenblech sind nicht mit Winkeln vormontiert.
Die Seiten der Seitenbleche an denen keine Winkel vormontiert sind, müssen nach innen zeigen.
An der Außenseite eines jeden Seitenbleches ist je ein Winkel so montiert, dass hiermit die Haube später an der Wand befestigt wird.

- Die Seitenteile werden an den äußeren Kanten nach oben geklappt und mit dem Frontblech verschraubt. (Bei großen Abdeckungen bestehen Front- und Seitenbleche aus jeweils zwei Blechen. Diese müssen zunächst mit den vormontierten Verbindungsplatten zusammengeschaubt werden.)
- Das Decken- und Bodenblech genau wie die Seitenteile mit dem Frontblech verschrauben.
- Die Haube wird aufrecht auf das Bodenblech gestellt. Die zwei Handgriffe werden mit je zwei M5 Flachkopfschrauben und den Sperrzahnmuttern M5 mit dem Frontblech verschraubt.
- Die Abdeckung über die Steuerung halten. Die Befestigungsstellen an der Wand markieren.
- Die Stockschrauben an den markierten Stellen in die Wand schrauben.
- Die Steuerungsabdeckung auf die Stockschrauben setzen und mit den Flügelmuttern sichern!

Die Steuerungsabdeckung ist mit der mitgelieferten Erdungsleitung fachgerecht zu erden!

